

INSTRUKCJA MONTAŻU



DURASAN®



Drogi Kliencie!

Dziękujemy za wybór naszej wanny wolnostojącej. Przed przystąpieniem do korzystania z produktu, prosimy o uważane zapoznanie się z instrukcją oraz wykonanie montażu zgodnie z zawartymi w niej wskazówkami.

Przed rozpoczęciem montażu

4

**Konserwacja, użytkowanie
i czyszczenie**

5

Instrukcja montażu


8

Przed rozpoczęciem montażu

Przed rozpoczęciem montażu wanny prosimy o uważne i dokładne zapoznanie się z instrukcją. Przedstawione w instrukcji schematy mają charakter poglądowy. Różnice pomiędzy obrazkami a fizycznym wyglądem elementów wanny nie mogą być podstawą do złożenia reklamacji.



UWAGA! W przypadku, gdybyście Państwo zdecydowali się na samodzielny montaż, pragniemy poinformować, iż instalacja hydrauliczna, a także ew. podłączenie elektryczne muszą być bezwzględnie wykonane przez osoby do tego uprawnione. Instalacje muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa i przepisami. Montaż powinien być wykonywany przez min. 2 osoby.

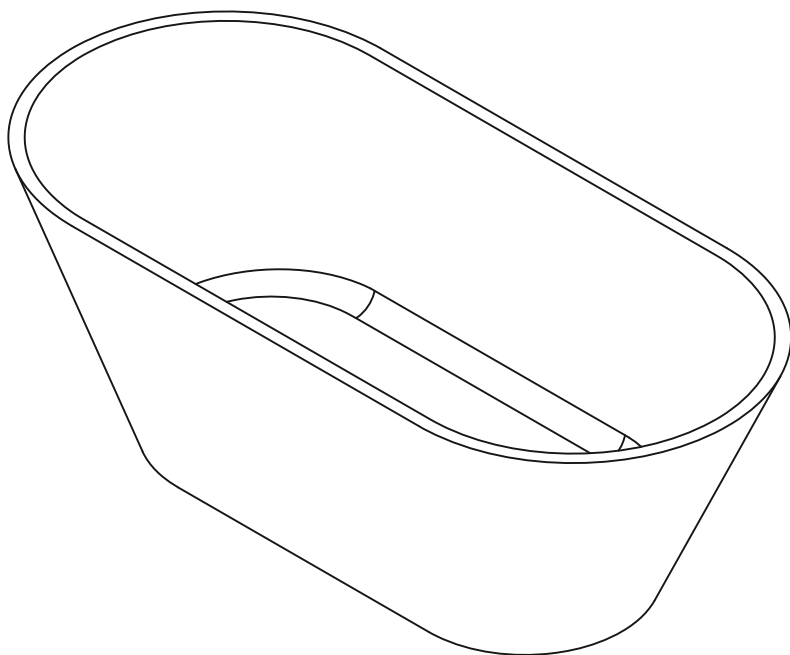

Konserwacja, użytkowanie i czyszczenie

1. Po każdym użyciu wannę należy starannie spłukać czystą wodą i wytrzeć miękką wilgotną ściereczką - długotrwały kontakt powierzchni wanny ze środkami higieny osobistej może powodować uszkodzenia jej powierzchni. Do czasu całkowitego wyschnięcia należy zapewnić dobrą wentylację pomieszczenia. Użyta ściereczka nie może zawierać włókien o działaniu szorującym lub drapiącym.

2. Powierzchnię wanny należy czyścić przy użyciu łagodnych detergentów i miękkiej ściereczki. Zalecane jest używanie roztworu mydła w płynie. Po wyczyszczeniu należy wannę starannie spłukać czystą wodą i osuszyć - długotrwały kontakt powierzchni wanny z detergentami może powodować uszkodzenia jej powierzchni. Nie należy używać środków agresywnych, zawierających substancje żrące, drażniące lub ścierne. Mogą one uszkodzić powierzchnię wanny. Użyta ściereczka nie może zawierać włókien o działaniu szorującym lub drapiącym.

3. Do usuwania osadów z wapnia i kamienia można użyć kwasu cytrynowego rozcieńczonego z wodą w stosunku 1:5. Odkamienione powierzchnie należy starannie spłukać czystą wodą i osuszyć. Długotrwały kontakt wanny ze środkiem odkamieniającym może powodować uszkodzenie jej powierzchni.


Bezpieczeństwo użytkowania i właściwości wanny

1. Ze względów bezpieczeństwa w wannie nie można korzystać z urządzeń elektrycznych. Urządzenia takie powinny znajdować się poza zasięgiem osób korzystających z wanny.
2. Nie pozostawiać w wannie przedmiotów metalowych. Mogą one korodować.
3. Ze względów bezpieczeństwa dzieci powinny korzystać z wanny pod opieką osób dorosłych.
4. Wszystkie naprawy powinny być wykonywane przez autoryzowany serwis.
5. Wanna jest przeznaczona wyłącznie do niekomercyjnego użytku domowego.
6. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie powinny korzystać z wanny.
7. Nie należy dopuszczać wanny do kontaktu z wodą o temperaturze powyżej 65°C, otwartym płomieniem lub żarzącymi się przedmiotami.
8. Niedozwolone są nawet najmniejsze zabrudzenia lakierem do paznokci lub lakierem do włosów.
9. Nie należy używać wanny jeśli jest ona uszkodzona.
10. Dopuszczalna obciążalność dna wanny to 100 kg/0,5 m, jednak nie więcej niż 350 kg na całą powierzchnię dna. Z wanny może korzystać jednocześnie tylko jedna osoba.
11. Nawet w przypadku prawidłowego wypoziomowania wanny możliwe jest pozostawianie obszarów wody na dnie. Jest to naturalne zjawisko spowodowane napięciem powierzchniowym.
12. Powierzchnia wanny może stać się śliska jeśli będzie mokra. Niebezpieczeństwo poślizgnięcia będzie większe, jeśli woda będzie zmieszana z mydłem lub szamponem.
13. Nie zaleca się stosować olejków/soli, w szczególności intensywnie barwiących wodę - mogą one pozostawiać niemożliwe do usunięcia plamy na powierzchni wanny.
14. Tolerancje wymiarów: dla wymiaru ≤ 1000 mm - ± 5 mm; dla wymiaru > 1000 mm - ± 10 mm.
15. Niezalecane jest stosowanie zamienników innych producentów. Różnice w parametrach mogą mieć wpływ na prawidłową pracę produktu.


Niezbędne narzędzia




klucz płaski

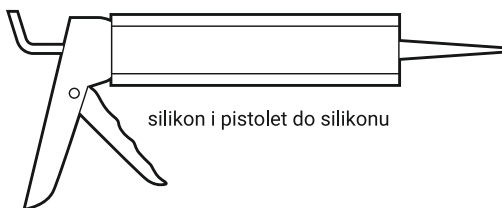



silikon i pistolet do silikonu

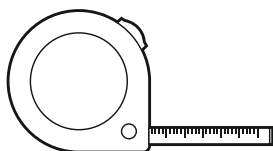





miarka




poziomica

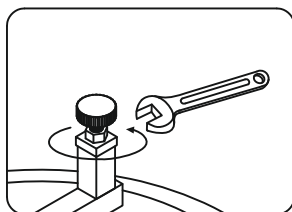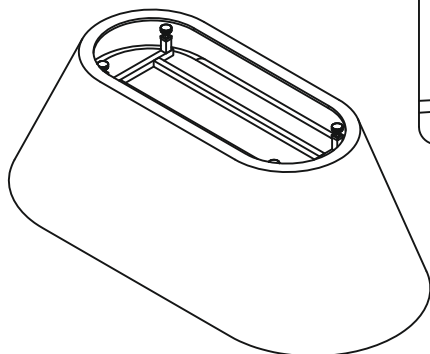


Wyreguluj wysokość nóg wanny.

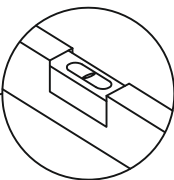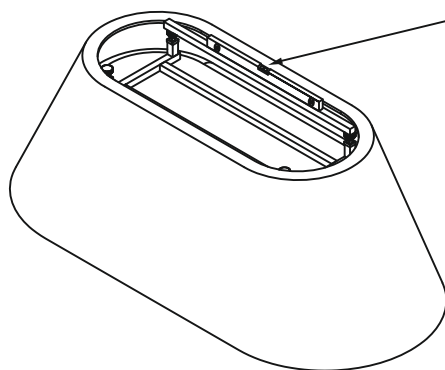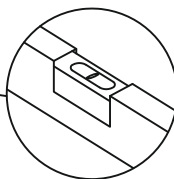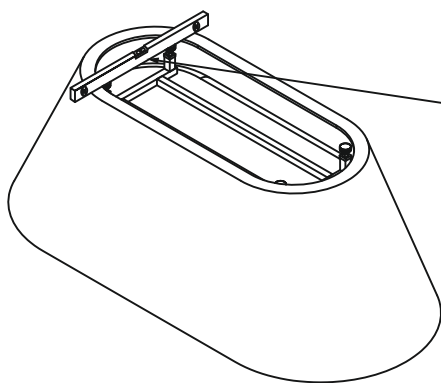


Wypoziomuj nogi wanny.

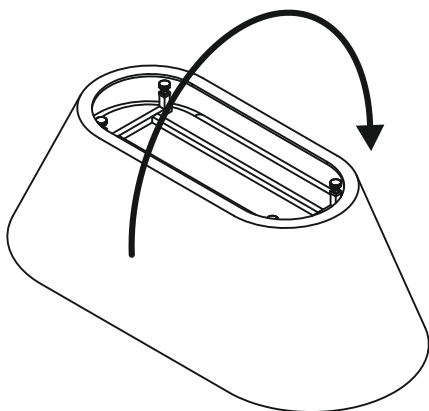


Odwróć wannę i postaw
w miejscu docelowej instalacji.

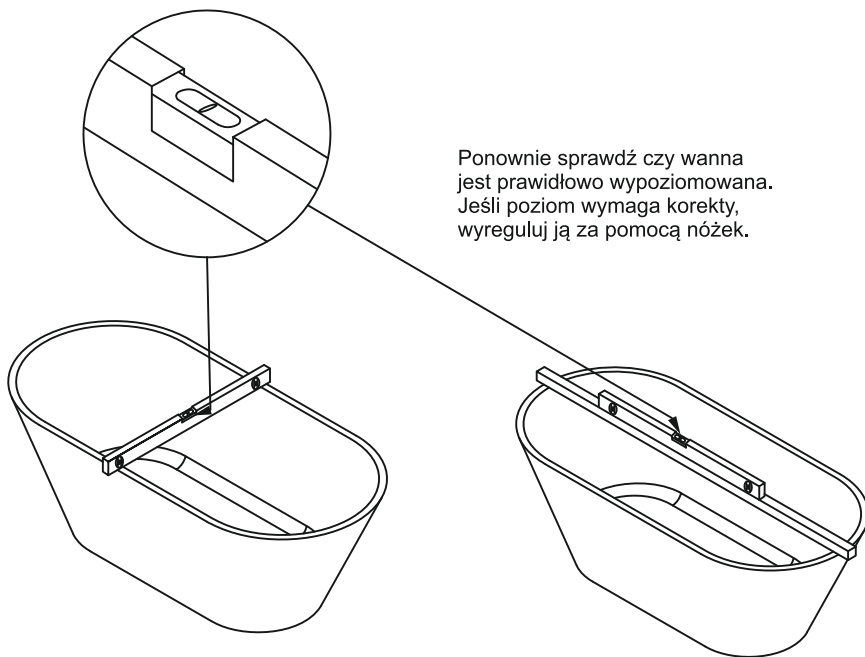


Ponownie sprawdź czy wanna
jest prawidłowo wypoziomowana.
Jeśli poziom wymaga korekty,
wyreguluj ją za pomocą nóżek.

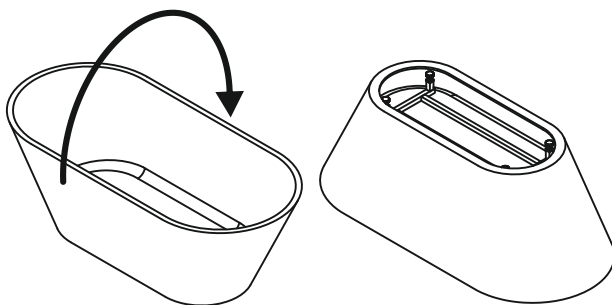


Odwróć z powrotem wannę w celu instalacji syfonu oraz naniesienia silikonu sanitarnego na nóżki wanny.

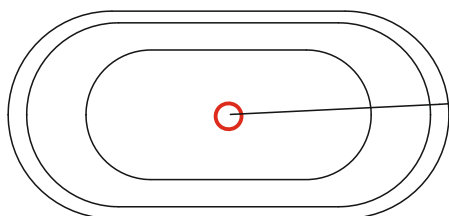



Zainstaluj syfon.



(Zestaw nie zawiera syfonu)

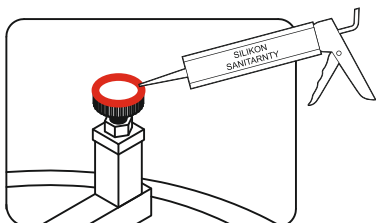

Nanieś na wszystkie nóżki silikon sanitarny.

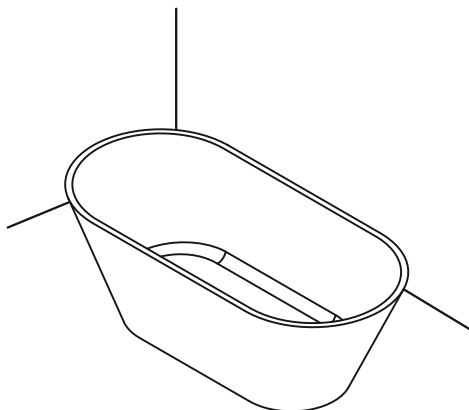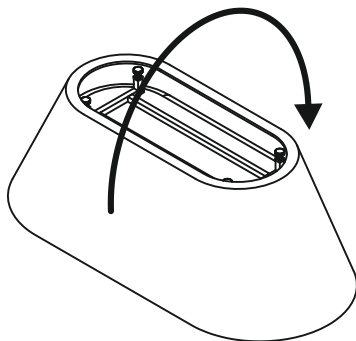

Ustaw wannę w miejscu docelowej instalacji i podłącz syfon do kanalizacji.

DURASAN TRADING Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 65/79
00-697 Warszawa
e-mail: serwis@durasan.pl

Pieczęć i podpis sprzedawcy

KARTA GWARANCYJNA

MODEL URZĄDZENIA:	
NUMER FAKTURY:	
DATA SPRZEDAŻY:	
----- (PIECZĄTKA I PODPIS INSTALATORA CZĘŚCI ELEKTRYCZNYCH)	----- (PIECZĄTKA I PODPIS INSTALATORA CZĘŚCI HYDRAULICZNYCH)

1. Gwarancja dotyczy wad fabrycznych produktu i wad materiału, z którego wykonany jest produkt (tzn. wad powstałych z przyczyn tkwiących w produkcie). Zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Okres gwarancji rozpoczyna się z chwilą dokonania zakupu i wynosi 5 lat.
3. Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest dowód zakupu oraz karta gwarancyjna, która powinna być prawidłowo wypełniona tzn. powinna posiadać pieczętą punktu sprzedaży, datę sprzedaży, podpis Klienta.
4. Termin rozpatrzenia reklamacji obowiązuje od momentu przesłania kompletu potrzebnych dokumentów.
5. W przypadku wykrycia wady produktu przed lub po jego zamontowaniu należy odpowiednio przerwać montaż bądź użytkowanie oraz zgłosić usterkę.
6. Kompletność i jakość towaru należy sprawdzić niezwłocznie po zakupie towaru. W przypadku nie spełnienia tego warunku reklamacje z tytułu braków i uszkodzeń mechanicznych mogą zostać nieuwzględnione.
7. Termin usunięcia wady może być wydłużony o czas potrzebny do sprowadzenia części zamiennych.
8. W okresie gwarancji klient ma prawo do wymiany produktu na nowy lub zwrotu pieniędzy gdy:
 - ujawnionej wady nie można usunąć;
 - w okresie trwania gwarancji dokonano 5 napraw tego samego podzespołu, a naprawiany produkt nadal wykazuje wady uniemożliwiające jego stosowanie zgodnie z przeznaczeniem.
9. Roszczenia z tytułu gwarancji nie będą uwzględniane w przypadku:
 - uszkodzeń mechanicznych np. uderzenia, obicia, zarysowania, pęknięcia;
 - nieprzestrzegania zasad montażu, obsługi, eksploatacji i konserwacji zawartych w instrukcjach;
 - naturalnego zużycia będącego konsekwencją używania produktu
 - dokonywania przeróbek lub napraw przez osoby nieupoważnione przez Gwaranta
 - uszkodzeń produktu wynikających z zanieczyszczenia wody i przewodów instalacji wodociągowej
10. Gwarant zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie oczekiwania, których ten produkt nie spełnia oraz za deklaracje osób trzecich.
11. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane: wytracaniem się osadu z użytkowanej wody, nieodpowiednią pielęgnacją wyrobu (stosowaniem środków zawierających aceton, substancje żrące, ściernie itp.).
12. W każdym przypadku wyrób udostępniany do naprawy musi być czysty zgodnie z podstawowymi zasadami higieny.
13. Niniejsza karta gwarancyjna na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rekoimacji za wady rzeczy sprzedanej.

AKCEPTUJE WARUNKI POWYŻSZEJ GWARANCJI:

(Podpis klienta)

